

CONTENEUR

# GAMME ACCESSOIRES

## BÉQUILLES de levage



### SPÉCIFICATIONS

Déchargez à l'aide de béquille de levage container votre conteneur de stockage, sans chariot élévateur ni grue !


Le container arrive chargé sur la remorque du camion, les béquilles seront fixées sur les coins ISO inférieurs.

Les béquilles de levage sont ensuite réglées manuellement afin d'obtenir le contact au sol et pouvoir ainsi soutenir le container.

Les goupilles sont verrouillées !

Le transporteur peut alors abaisser son châssis hydraulique, partir et laisser le container à votre disposition.

Le conteneur restera sur les béquilles jusqu'à son enlèvement.

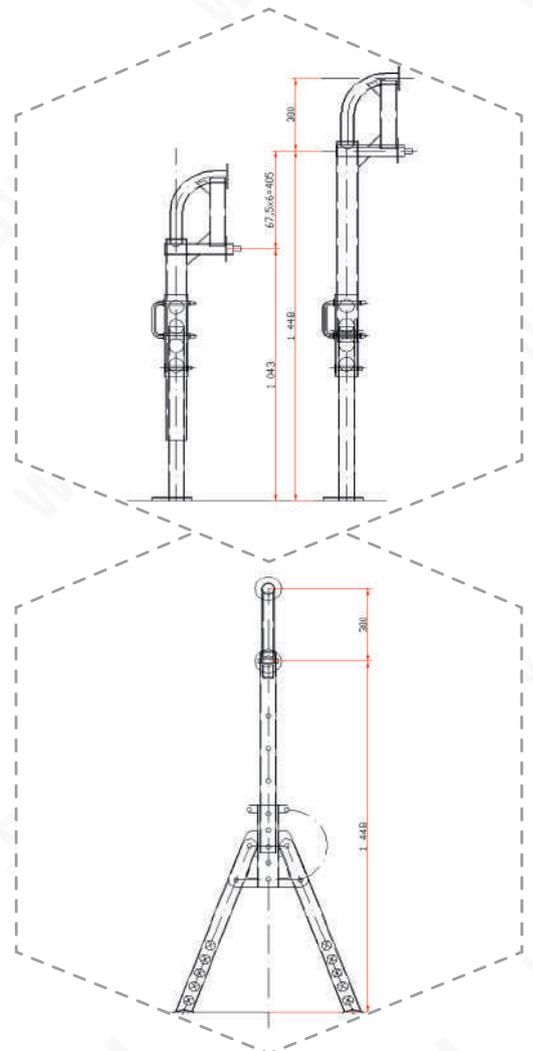

### TECHNIQUE

- Poids total : 24 kg par béquille
- Capacité de levage maximum : 34 T
- Hauteur de chargement minimum : 1043 mm
- Hauteur de chargement maximum : 1448 mm
- Montage et démontage ergonomique et rapide

82, route d'Anglumeau 33450 IZON - FRANCE  
Tél : +33 (0)5 56 21 56 37 - contact@boxinnov.com

WWW.BOXINNOV.COM

